Báscula Digital Rice Lake de Sillas de Ruedas

Serie 340-10

Revisión del programa de software 11387

Instrucciones Técnicas y de Operación

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS
Ser los mejores bajo cualquier medida™

118986

Tabla de Contenidos

1.0 Introducción 1

2.0 Armado de la báscula 2

2.1 Desempacando su báscula 2
2.2 Reempaque 2
2.3 Armando su báscula 3
2.4 Fijando las patas a la báscula 4
2.5 Conectando la alimentación c.a. 6
2.6 Preparando para pesar un paciente 7

3.0 Operación de la báscula 8

3.1 Pesando a un paciente 8
3.2 Utilizando la función de Índice de masa corporal (BMI) 9
3.3 Utilizando la función de tara 10

4.0 Configuración de la báscula 11

4.1 El habilitar los modos de configuración o calibración 11
4.2 Modo de Configuración 11
4.3 Ingreso de datos numéricos 12
4.4 Reponer en los valores predeterminados en fábrica 17

5.0 Calibración de la báscula 18

6.0 Comunicación RS-232 19

6.1 Impresión por presionar una tecla 19
6.2 Protocolo Estándard Remoto (opción de configuración #9 puesto en 1) 19
6.3 Protocolo ESC (opción de configuración #9 está puesto en 0) 20
6.4 Ejemplo y explicación del protocolo ESC 22

7.0 Resolución de problemas y el hacer pruebas 24

7.1 Modo de pruebas 25

8.0 Mantenimiento 27

8.1 Mantenimiento básico 27
8.2 Limpieza 27
8.3 Procedimiento de recorte de señal 28

9.0 Las especificaciones de la báscula digital de silla de ruedas 30

Para más información 31

Garantía Limitada de la Báscula Digital de Silla de Ruedas 32

Seminarios de capacitación técnica están disponibles de Rice Lake Weighing Systems. Pueden ver las descripciones de los cursos y las fechas al ***www.rlws.com*** *o las pueden obtener por llamar al 715-234-9171 y preguntar por el Training Department [Departamento de Capacitación].*

@ 2010 Rice Lake Weighing Systems. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Revisión del programa de software revision 11387
Noviembre, 2010

Rice Lake continuamente ofrece capacitación gratis a través de la web sobre una selección cada vez más grande de temas relacionados con nuestros productos. Visiten www.ricelake.com/webinars.

1.0 Introducción

La Báscula Digital de Silla de Ruedas Rice Lake es una báscula de calidad, amigable al usuario, diseñado para el pesaje seguro de individuos discapacitados o con problemas de movilidad. Su tecnología de compensación por movimiento asegura que sus pesajes sean acertados y precisos. La báscula puede ser accedida por su rampa de acceso y viene en cuatro configuraciones diferentes:

- Báscula de silla de ruedas de una sola rampa plegable.
- Báscula de plataforma de silla de ruedas de un sola rampa.
- Báscula de silla de ruedas de dos rampas plegables.
- Báscula de plataforma de silla de ruedas de dos rampas.

La báscula tiene una plataforma rígida antideslizante y dos ruedas traseras de alta resistencia para fácil movilidad.

Este manual puede ser visto y descargado desde el sitio web de Rice Lake Weighing Systems al www.ricelake.com/health. Rice Lake Weighing Systems es una compañía registrada ISO 9001.

Figura 1-1. Báscula digital de silla de ruedas (modelos de una sola rampa y de dos rampas mostradas)

La báscula está configurada para utilizar tecnología de detección de movimiento para poder determinar el peso actual de un paciente que se mueva mientras sobre la báscula. El peso puede ser visualizado en libras o kilogramos y pueden ingresar un peso de tara. La sección sobre la Operación de la Báscula en la página 28 de este manual explica la operación de la báscula y cómo obtener un peso de tara.

La báscula de silla de ruedas tiene una característica única de ser plegable, lo cual permite su fácil transporte y simplifica su asamblea, evitando la necesidad de hacer el alambrado y la recalibration en el campo. Lo único que se requiere es sacarlo de su embalaje y desplegar la báscula.

Coloquen una pesa de peso conocido en cada esquina de la báscula. La pantalla iluminará con ese peso conocido. Si no sucede, se va a requerir un recorte de señal. Vean la Sección 8.3 en la página 28.

2.0 Armado de la báscula

2.1 Desempacando su báscula

Coloquen la caja no abierta en un área abierto donde hay suficiente espacio para desempacar la báscula.

Las herramientas recomendadas para armar su báscula incluyen lo siguiente:

- Tijeras o cuchilla para abrir cajas

Utilizando las tijeras o cuchilla, corten las bandas flejadores que mantienen cerrada la caja. Inmediatamente después de abrir la caja, hagan una inspección visual de su báscula para asegurar que todas las piezas fueron incluidas y que no ha habido ningún daño.

Las piezas incluidas en la caja de envío incluyen las siguientes:

- La báscula
- Este manual
- Una caja pequeña que contiene el adaptador C.A., un cable RS-232, y las patas de la báscula.

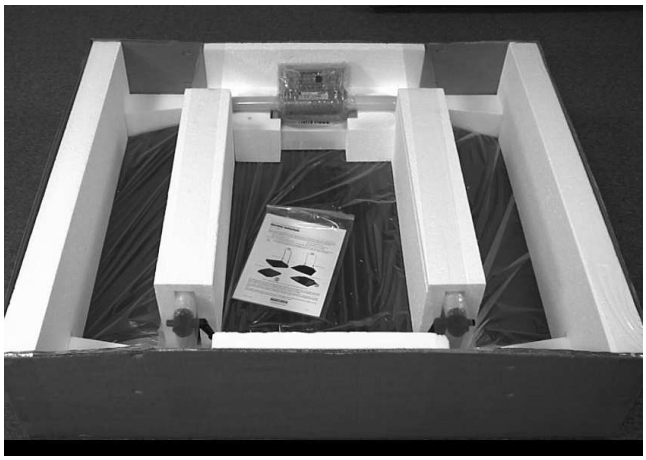

Figura 2-1. Contenidos de la caja, incluyendo la báscula rodeada por embalaje de plástico espumado

2.2 Reempaque

Si hay que devolver la Báscula Digital de Silla de Ruedas para modificación, calibración o reparo, tiene que ser empacada correctamente con suficiente material de embalaje. Cuando posible, utilicen el cartón original para enviar la báscula de vuelta.

NOTA: ***Daño causado por el no ser empacado correctamente no está cubierto por la garantía.***

2.3 Armando su báscula

Utilicen los siguientes pasos para armar la Báscula Digital de Silla de Ruedas.

1. Localicen el manual del usuario dentro de la caja y manténganlo a la mano, dado que ello les va a dar las instrucciones de cómo remover y armar la báscula.
2. Con la ayuda de dos personas, remuevan la báscula de su embalaje por levantarla de la caja por su base como mostrado en la Figura 2-2.

NOTA: ***NO LEVANTEN*** ***la báscula de la caja por su manija porque puede hacer que las bisagras se rompan o afecten la operación de la báscula.***

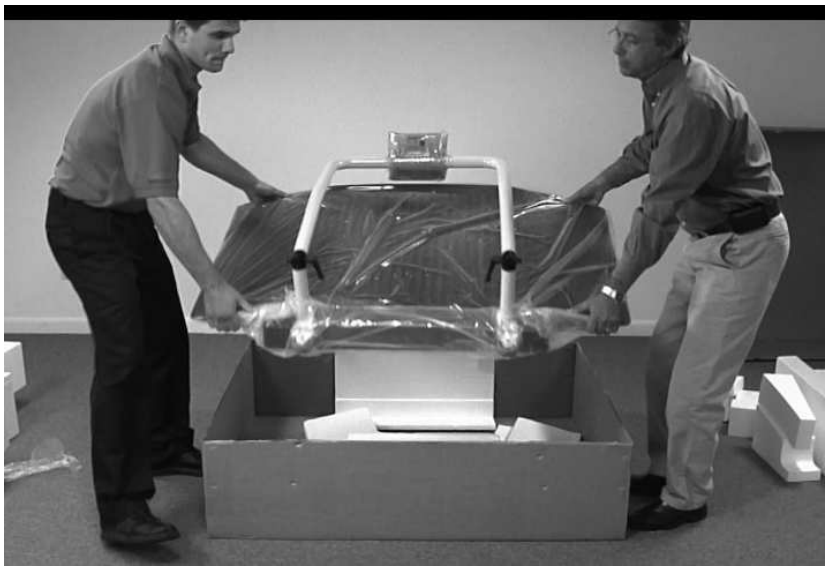

Figura 2-2. Levantando la báscula de su caja

3. Muevan la báscula al lugar en donde se va a llevar a cabo el pesaje. Para que rinda los pesajes más precisos, se recomienda colocar la báscula sobre una superficie dura y nivelada. Alfombras delgadas están bien, pero no son lo recomendable.
4. Paren la báscula de lado como mostrado en la Figura 2-3 para que el plástico puede ser removido.

Figura 2-3. Remuevan la funda de plástico

2.4 Fijando las patas a la báscula

La Báscula Digital de Silla de Ruedas viene con cuatro patas que tienen que ser fijadas a la base de la báscula para su operación correcta. Las cuatro patas están en la caja de piezas dentro de la caja original de envío. Utilicen los siguientes pasos para fijar las patas a la báscula.

1. Atornillen las cuatro patas redondas en sentido de las agujas del reloj en la base de la báscula como mostrado en la Figura 2-4.

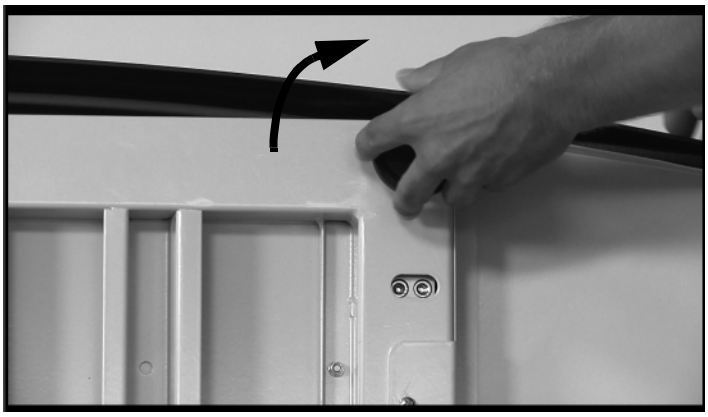

Figura 2-4. Atornillen las patas a la plataforma de la báscula

2. Tiene que haber suficiente distancia sobre el suelo, así que atornillen cada pata hacia fuera (en sentido contra de las agujas del reloj) dos vueltas enteras. Esto asegurará que haya suficiente espacio entre la base de la báscula y el piso.
3. Lentamente bajen la base de la báscula hasta el piso. Debería haber el mínimo espacio posible entre la base de la báscula y el piso sin que la base toque el piso. La Figura 2-5 muestra cómo el espacio correcto permite pasar un dedo entre la base de la báscula y el piso.

NOTA: ***El no tener suficiente espacio alrededor de la base de la báscula hará que sus pesajes sean imprecisos.***

Figura 2-5. Tengan un espacio mínimo entre la base de la báscula y el piso

4. También es importante que la báscula quede completamente nivelada. Lentamente presionen todas las esquinas de la base de la báscula hacia abajo para asegurar que no hay puntos altos y algún mecer de la base de la báscula.

NOTA: ***Una base no nivelada producirá lecturas imprecisas de peso.***

5. Suelten las manijas (mostrado en la Figura 2-6) y muévanlas a su posición vertical como mostrado en la Figura 2-7.

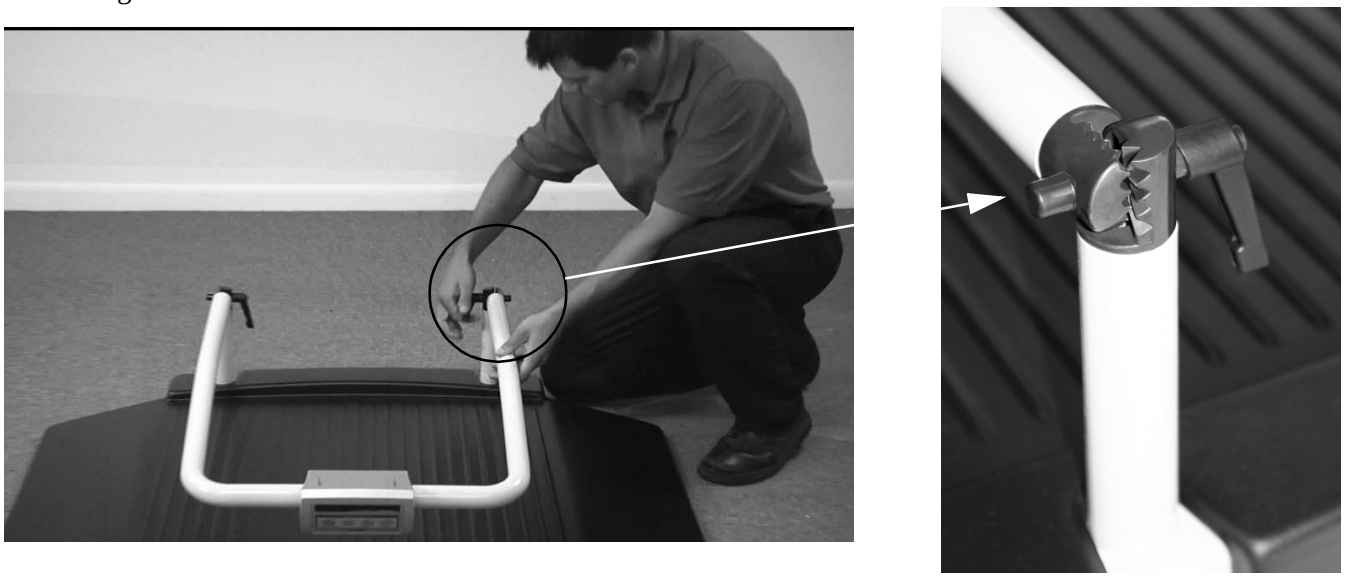

Figura 2-6. Suelten las bisagras para mover las manijas a su posición vertical

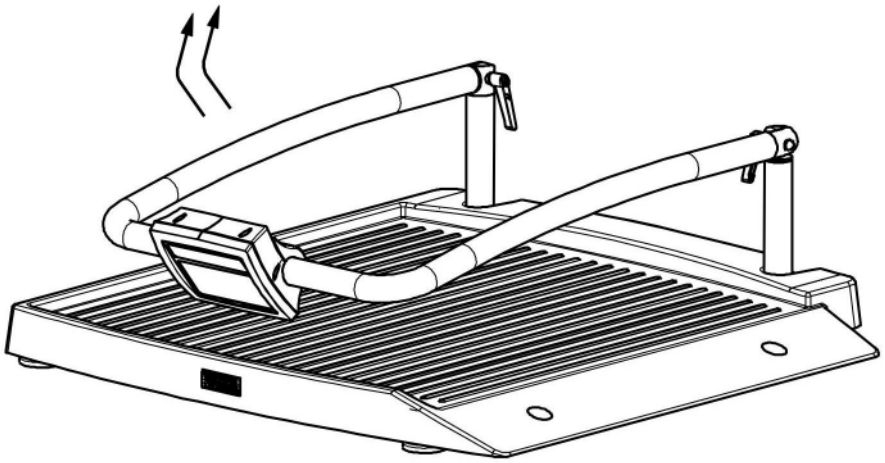

Figura 2-7. Pongan la báscula en su posición vertical

6. Aprieten las dos bisagras de la Báscula Digital de Silla de Ruedas por rotar las dos manijas hacia arriba. Esto fijará el indicador montado en el pasamanos.

2.5 Conectando la alimentación c.a.

La Báscula Digital de Silla de Ruedas tiene un adaptador 120Vca o 230Vca para uso cuando alimentación eléctrica está fácilmente disponible. El adaptador de alimentación c.a. se enchufa en el lado posterior del indicador como mostrado en la Figura 2-8.

.

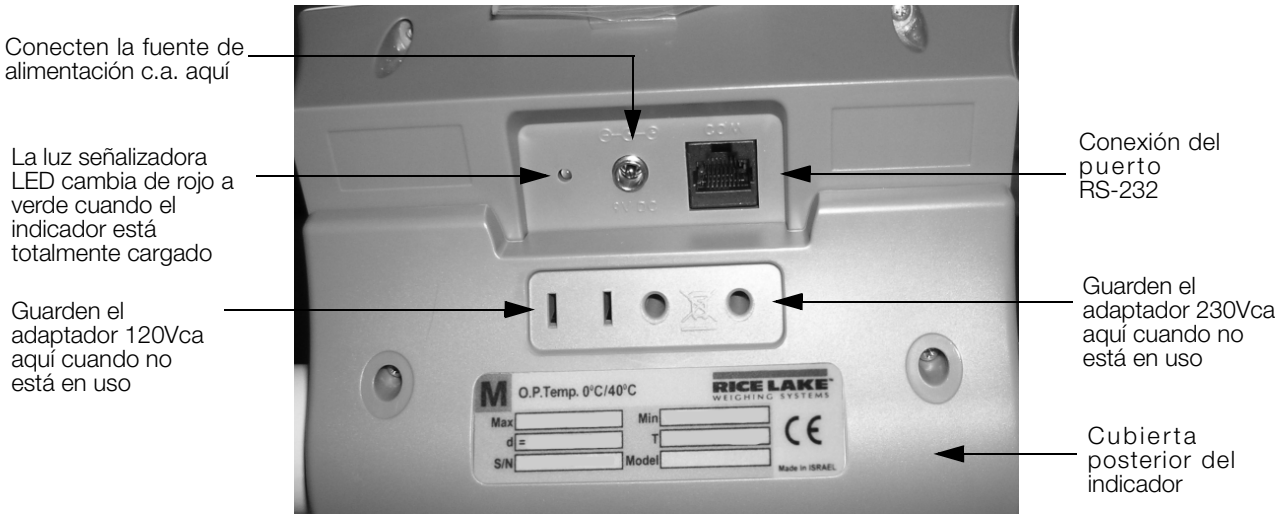
Conecten la fuente de alimentación c.a. aquí
La luz señalizadora LED cambia de rojo a verde cuando el indicador está totalmente cargado
Guarden el adaptador 120Vca aquí cuando no está en uso
Conexión del puerto RS-232
Guarden el adaptador 230Vca aquí cuando no está en uso
Cubierta posterior del indicador
O.P.Temp. 0°C/40°C
RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

Figura 2-8. Ubicación de la luz señalizadora LED

Cuando no está en uso, se enchufa el adaptador c.a. en la cubierta posterior del indicador. La Figura 2-8 muestra la ubicación de ese enchufe.

Si no hay otra fuente de alimentación eléctrica disponible, la Báscula Digital de Silla de Ruedas tiene la capacidad de correr en base a su batería recargable de plomo y ácido internamente sellada. La vida de uso de la batería es de aproximadamente 75 horas. Si el señalizador *LO Bat* está mostrado en la pantalla, recarguen la batería o conecten el indicador a una fuente de alimentación c.a. lo más antes posible para mantener pesaje preciso.

Cargando la batería

Mientras que el adaptador c.a. esté conectado a una fuente de alimentación, la batería recargable entra al modo de recarga.

NOTA: ***Para mantener la longevidad de la vida de su batería, recomendamos que la carguen a intervalos regulares en vez de esperar hasta que quede totalmente descargada.***

El señalizador LED en el lado posterior del gabinete de la báscula se iluminará de rojo durante el período de recarga y cambiará a verde cuando la batería llega a estar completamente recargada.

2.6 Preparando para pesar un paciente

Una vez que la báscula haya sido desempacada y armada, y antes de pesar un paciente. súbanse a la báscula para verificar que todas sus funciones estén funcionando bien. La báscula viene ya calibrada desde la fábrica, así que no mas prendan la báscula y súbanse a ella para obtener una lectura de pesaje. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** otra vez para verificar esa lectura de peso.

Figura 2-9. Presionen la tecla Reweigh [Pesar de nuevo] para verificar el peso

3.0 Operación de la báscula

El indicador tiene varias teclas en su panel frontal. Ellas están mostradas debajo y su función está descrita en la Tabla 3-1.

Figura 3-1. Teclas del visor del panel frontal

Tecla	Nombre	Función
	ON-OFF/ZERO	ON-OFF - Prende o apaga la báscula. ZERO - Borra el peso sobre la báscula y lo devuelve a cero.
	BMI/TARE	BMI - Permite que el usuario pueda acceder la función BMI (Indice de masa corporal). TARE - Utilizada para restar un peso de la báscula (como, por ejemplo, el peso de la silla de ruedas misma).
	REWEIGH	Les permite pesar de nuevo a un paciente sin tener que hacerlos salirse de la báscula.
	Kg-Lb/PRINT	Permite al usuario alternar en kilogramos y libras. Presionen esta tecla para imprimir un peso si la báscula está conectada a una impresora.

Tabla 3-1. Funciones de las teclas

Precaución ***Las teclas en el visor del panel frontal son muy sensibles, así que solo se requiere un leve empuje o presionar para obtener los resultados deseados.***

La báscula tiene la capacidad de ejecutar diferentes operaciones más allá que tan solo el calcular un peso. Las varias instrucciones de operación están descritas debajo.

3.1 Pesando a un paciente

Utilicen los siguientes pasos para pesar una persona:

1. Presionen la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]** para prender la báscula y *0.0* aparecerá en la pantalla.
2. Rodeen el paciente para quedar sobre la báscula. La pantalla mostrará *WEIGH [PESAR]*, luego el peso del paciente aparecerá y habrá un pitido para indicar el haber terminado el proceso de pesaje.
3. Para asegurar que tienen un pesaje preciso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
4. Para cambiar las unidades de pesaje de Kg a Lb y vice versa, presionen la tecla **Kg-Lb**.
5. La báscula está configurada para fijar el peso cuando se haya completado el proceso de pesaje. El peso será mantenido en la pantalla aún después de que el paciente haya salido de la báscula. Para borrar el

peso, presionen la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]**.

6. Para apagar la báscula, presionen y mantengan presionada la tecla **On-Off/Zero [Prender-Apagar/Cero]** hasta que *OFF* aparezca en la pantalla.

3.2 Utilizando la función de Índice de masa corporal (BMI)

El Índice de Masa Corporal (BMI) es la relación entre el peso y la altura asociada con tejido adiposo y riesgos de salud. Es un indicador fiable de gordura corporal para las personas y, aunque el BMI no mide directamente el tejido adiposo, investigaciones han mostrado que el BMI se correlaciona directamente con medidas directas de gordura. El BMI es un método barato y fácil de llevar a cabo de detección de categorías de peso que pueden conducir a problemas de salud para adultos.

El calcular el BMI es uno de los mejores métodos de diagnosticar sobrepeso y obesidad en una población. Puesto que su calculación solo requiere la altura y el peso del paciente, es una manera barata y fácil de usar para los medicos y el público. La calculación se basa en las siguientes fórmulas:

Calculen el BMI por dividir el peso en libras (lbs) por la altura en pulgadas (in) cuadradas y multiplíquenlo por un factor de conversión de 703.

Ejemplo: peso = 150 lbs, altura = 5’5 (65")

Cálculo: $[150 \div (65)^2] \times 703 = 24.96$

Las categorías estándares de estado de peso asociadas con los rangos BMI están mostradas en la siguiente tabla.

BMI	Estado de peso
Por debajo de 18.5	Peso bajo
18.5 - 24.9	Normal
25.0 - 29.9	Sobrepeso
30.0 y arriba	Obeso

Tabla 3-2. Estados estándares de peso

Los siguientes ejemplos muestran rangos de peso, los rangos BMI correspondientes, y las categorías de estado de peso para un ejemplo de altura.

Altura	Rango de peso	BMI	Estado de peso
5’9”	124 lbs o menos	Por debajo de 18.5	Peso bajo
	125 lbs hasta 168 lbs	18.5 hasta 24.9	Normal
	169 lbs hasta 202 lbs	25.0 hasta 29.9	Sobrepeso
	203 lbs o más	30 o mas alto	Obeso

Tabla 3-3. Rangos BMI y ejemplo de estado de peso

Utilicen los siguientes pasos para determinar el BMI.

1. Para utilizar la función BMI, pesen el paciente como descrito bajo “Pesar” y luego presionen la tecla **BMI**. Si están pesando en Lbs, la altura preprogramada de 5 pies aparecerá en la pantalla. Utilicen las flechas hacia arriba y abajo para cambiar la altura en pies por incrementos de un pie. Presionen la tecla **BMI** otra vez para mostrar las pulgadas. Utilicen las teclas de flecha hacia arriba y abajo otra vez para incrementar o disminuir la altura en pulgadas por incrementos de 0.5”. Presionen la tecla **BMI** una vez mas para aceptar el valor en pulgadas. El valor final de la altura será visualizado (por ejemplo: 5-07.5 = 5’ 7.5").
2. Si están pesando en Kgs, el valor preprogramado será de 170.0 cm. Utilicen las flechas hacia arriba y abajo para incrementar o disminuir por incrementos de 0.5 cm.
3. Para ver el BMI calculado del paciente, presionen la tecla **BMI** otra vez. El BMI será visualizado en la pantalla.
4. Para cancelar la visualización del BMI, presionen la tecla **BMI**.

3.3 Utilizando la función de tara

Pueden utilizar la función de tara para eliminar un peso extra (como el peso de la silla de ruedas misma o algún equipo médico conectado al paciente) en una operación de pesaje.

NOTA: ***Para obtener la lectura más precisa, siempre utilicen los mismos equipos para el pre-pesaje (el obtener el peso de tara), lo cual incluye artículos como los reposapiés de las silla de ruedas, las mantas o cobijas, etc.***

Determinando el valor de la tara

Utilicen los siguientes pasos para utilizar la función de tara:

1. Con la báscula puesta en *0.0*, coloquen la carga extra (en este caso, la silla de ruedas) sobre la báscula. El indicador mostrará *WEIGH [PESAR]* y luego el peso de la silla de ruedas.
2. Presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* aparezca en la pantalla. La pantalla vuelve a 0.0 y *TARE* aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
3. Remuevan la silla de ruedas de la báscula. El peso de la silla de ruedas aparecerá con un signo negativo a su izquierda.
4. Rodeen el paciente para estar sobre la báscula. La pantalla ahora mostrará el peso del paciente sin el peso de la silla de ruedas.
5. El peso de la silla de ruedas es mantenida en la memoria del indicador para que puedan continuar pesando pacientes que están llevando el mismo peso de tara, por ejemplo cuando utilizando la misma silla de ruedas para pesar más de un paciente.
6. Para cancelar el peso de tara, presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* desaparezca de la pantalla y la pantalla vuelve a leer *0.0*. El peso de la tara también queda cancelada cuando se apaga la báscula.

Ingresando una tara conocida por medio del teclado

Utilicen los siguientes pasos para ingresar una tara sin colocar ese artículo sobre la báscula. Un ejemplo sería si tienen un paciente en una silla de ruedas y la silla de ruedas tiene un peso ya conocido (ha sido etiquetado), pueden ingresar ese peso manualmente.

1. Con la báscula puesta en *0.0 Lbs* (tiene que no haber ningún peso sobre la báscula), presionen la tecla **TARE [TARA]**. La pantalla alternará entre un valor y la palabra *TARE [TARA]*.
2. Para cambiar el valor, presionen y mantengan presionada la tecla **Kg/Lb** hasta que el dígito de la extrema derecha es igual al primer dígito del valor que quieren. Por ejemplo: Si quieren un valor de 103.5, mantengan presionada la tecla hasta que la pantalla lea *0.1*.
3. Para avanzar al próximo dígito, presionen la tecla **Kg/Lb** rápidamente dos veces. El dígito que ya cambiaron se moverá hacia la izquierda y el dígito de la extrema derecha otra vez será *0*. Una vez más, mantengan presionada la tecla **Kg/Lb** hasta que el dígito de la extrema derecha es igual al próximo digito en los números que desean.
4. Continúen como en el Paso 3 hasta que tengan visualizado el valor que quieren, luego presionen la tecla **TARE [TARA]**.
5. Ahora pueden pesar el paciente con exactitud.
6. Para cancelar el peso de la tara, presionen y mantengan presionada la tecla **TARE [TARA]** hasta que *TARE* desaparezca de la pantalla y la pantalla vuelva a leer *0.0*. El peso de la tara también queda cancelada o borrada cuando se apaga la báscula.

4.0 Configuración de la báscula

La configuración de las opciones y los parámetros se hace por medio de la sección de configuración de la báscula y es utilizada para establecer los valores de varios parámetros y opciones que son esenciales para el funcionamiento del sistema. El ingresar a este modo es posible solo cuando la báscula está apagada.

4.1 El habilitar los modos de configuración o calibración

Antes de que la báscula pueda entrar al Modo de Configuración o Calibración, hay que remover el puente de habilitación de la calibración.

Se gana acceso a este puente por remover la cubierta posterior del indicador. Remuevan los cuatro tornillos retenedores de la cubierta como mostrado en el lado izquierdo de la Figura 4-1. Con la cubierta removida, se puede ver el puente asomándose por el hueco en el gabinete posterior (mostrado en la Figura 4-1 - lado derecho). Remuevan ese puente para ganar acceso a los modos de configuración y calibración.

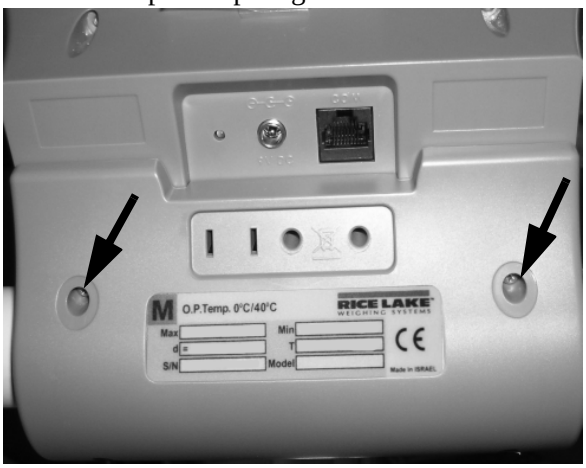

Remuevan los tornillos retenedores x 4 (solo 2 mostrados)

Remuevan el puente para tener acceso a los modos de configuración y calibración

Figura 4-1. Ganando acceso al puente de habilitación de configuración/calibración en la cubierta posterior de la báscula

Una vez que se haya completado la configuración y calibración, hay que reemplazar el puente para regresar al modo normal de operación de la báscula.

NOTA: ***Un mensaje de Con En quiere decir que el puente no está en su lugar. Coloquen el puente sobre ambos pines para devolver la báscula a su modo normal de pesaje.***

4.2 Modo de Configuración

Para entrar al modo de configuración, apaguen la báscula y remuevan el puente de configuración como mostrado en la Figura 4-1. Prendan la báscula. Mientras que *Start* esté visualizado en la pantalla, presionen y mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** hasta que *IDENT* aparece en la pantalla.

Para cambiar de un parámetro a otro, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** una vez.

Para cambiar el valor del parámetro, utilicen la tecla **Kg-Lb**.

Desde la fase *SAVE*: para guardar los datos de configuración, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**. *DONE* aparece por uno o dos segundos seguido por *Start* en la pantalla y la báscula ahora entra el modo de pesaje, listo para comenzar el proceso de pesaje. Para salir sin guardar los cambios, presionen la tecla **Lb/Kg**.

Hay varios parámetros que pueden ser establecidos mientras que están en el modo de configuración.

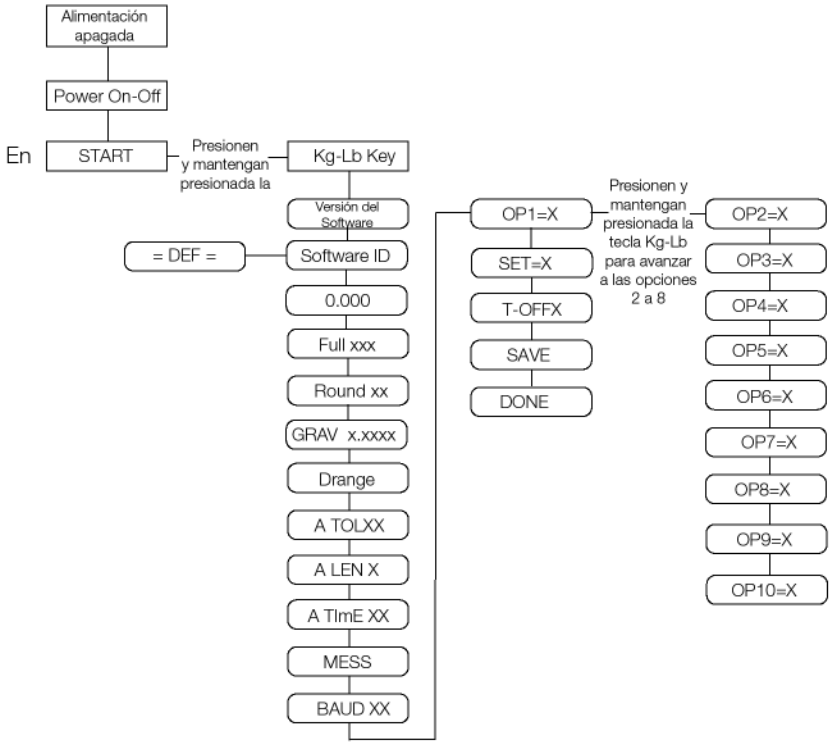

Figura 4-2. Estructura del Menú del Modo de Configuración

4.3 Ingreso de datos numéricos

Utilicen la tecla **Kg-Lb** para cambiar un dato numérico mientras configurando los varios parámetros y mientras en el modo de calibración.

Utilicen los siguientes pasos:

1. Presionen y mantengan presionada la tecla **Kg-Lb.** El dígito de la extrema derecha en la pantalla comenzará a incrementar.
2. Suelten la tecla **Kg-Lb** para parar la incrementación.
3. El hacer doble-clic en la tecla **Kg-Lb** causará que el dígito de la extrema derecha se mueva una posición hacia la izquierda.
4. Repitan los pasos 1-3 hasta que se llegue al número deseado.

La siguiente tabla enumera los varios mensajes que pueden aparecer en la pantalla y su secuencia cuando configurando la báscula.

NOTA: <-> quiere decir que la pantalla alterna entre los dos valores.

Paso		Función	Pantalla	Parámetros Disponibles
1	Con la báscula apagada, remuevan el puente de configuración como mostrado en la Figura 4-1.			Permite que la báscula entre al modo de configuración o el de calibración
2	Con la báscula apagada, simultáneamente presionen las teclas **On-Off/Zero [Prender-Apagar/ Cero]** y **Kg-Lb**.	Entra al modo de programación	StArt	La báscula automáticamente avanza al Paso 3.
3		Identifica el ID del programa de software	IdEnt<->**11007**	Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
4		Identifica la versión del programa de software	Id<->11387	Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
5		Permite la selección de la ubicación del punto decimal	dOt<->000.0 **Valor predeterminado = 0.0**	Para cambiar la posición del punto decimal, presionen la tecla **Kg-Lb** para alternar entre las varias opciones. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
6		Esto indica el peso máximo permitido. Cualquier valor por encima de este causará que el mensaje *StOP* aparezca en la pantalla mientras que estén en el modo de pesaje	FULL<->XX.XXX **Valor predeterminado = 600 Lb** **Nota:** Este valor depende del modelo que tengan. Refiéranse a la etiqueta de número de serie en su báscula y establézcanlo apropiadamente.	Utilicen ingreso de datos numéricos para cambiar el valor. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
7		Este límite define el comienzo del umbral de pesaje para compensar por el presionar una tecla durante la función de tara.	Limite <->0.0	Utilicen el ingreso de datos numéricos (Vean la Sección 4.3 en la página 12) para ver el peso óptimo de 5 lbs. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
8		Divisiones de pantalla	rOUnd<->XXXX **Valor predeterminado = 0.2 Lb**	Para cambiar las divisiones de pantalla, presionen la tecla **Kg-Lb** para alternar entre las varias opciones: 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.

Tabla 4-1. Menú del Modo de Configuración

Paso		Función	Pantalla	Parámetros Disponibles
9		Límite de los rangos dobles	drAnGe <-> **0**	Este parámetro viene ya programado desde la fábrica. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
10		Tolerancia inicial del algorítmo de pesaje	A tOL <-> **10**	Este parámetro viene ya programado desde la fábrica. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
11		Exponente inicial del algorítmo de pesaje	A LEn <-> **8**	Este parámetro viene ya programado desde la fábrica. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
12		Exponente máximo del algorítmo de pesaje	A t INE <-> **10**	Este parámetro viene ya programado desde la fábrica. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
12		Estilo de mensaje en el algorítmo de pesaje	MESS <-> **WEIGH**	Esto muestra el mensaje que se visualizará en la pantalla del indicador. Para cambiar el mensaje, presionen la tecla **Kg-Lb**. WEIGH, LIVE, - - - - - - Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
13		Esto permite el establecer la velocidad en baudios de la conexión RS-232.	BAUd <-> Valor predeterminado - **9600**	Para cambiar la velocidad en baudios, utilicen el ingreso de datos numéricos (Vean la Sección 4.3 en la página 12.) Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
14		**Atributos opcionales:** La Opción 1 permite la selección de la unidad de medición (UOM) en la calibración y programación.	OP1 = **1**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. OP1 = Unidad de medición (UOM) en la calibración y programación. 0=Kg **1=Lb**
		La Opción 2 solo permite que la báscula trabaje en Kg.	OP2 = **0**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. **0=Disable [Deshabilitar]** 1= Enable [Habilitar] Esta opción solo funciona si se ha deshabilitada la Opción 3

Tabla 4-1. Menú del Modo de Configuración

Paso		Función	Pantalla	Parámetros Disponibles
		La Opción 3 solo permite que la báscula trabaje en Lb.	OP3 = **0**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. **0=Disable [Deshabilitar]** 1=Enable [Habilitar]
		El la Opción 4, la báscula tiene que estar estable para mostrar una lectura de peso en Kg o Lb. Pueden habilitar o deshabilitar esta opción.	OP4 = **0**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. 0=Disable [Deshabilitar] **1=Enable [Habilitar]** **Nota:** *No mostrará ni lb ni kg hasta que la báscula esté estable*
		La Opción 5 permite pesaje vivo o dinámico	OP5 = **0**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. 0=Disable [Deshabilitar] **1=Enable [Habilitar]**
		La Opción 6 les permite habilitar o deshabilitar la función de mantener visualizado el peso en la báscula	OP6 = **1**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. **0=Disable [Deshabilitar]** 1=Enable [Habilitar]
		La Opción 7 les permite habilitar o deshabilitar la función de pesaje de bebés	OP7=**0**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. **0=Disable [Deshabilitar]** 1=Enable [Habilitar] **Nota:** *Déjenlo puesto en 10*

Tabla 4-1. Menú del Modo de Configuración

Paso		Función	Pantalla	Parámetros Disponibles
		La Opción 8 les permite escoger entre 9 voltios y 6 voltios	OP8 = **1**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. 0=9 voltios **1=6 voltios** **Nota:** *Déjenlo puesto en 1*
		La Opción 9 les permite seleccionar el protocolo de comunicaciones	OP9 = **1**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. 0= escape **1= standard protocol [protocolo estándard]**
		La Opción 10 les permite habilitar el menú del usuario	OP10 = **1**	Mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para navegar por las opciones. Hagan doble-clic en la tecla **Kg-Lb** para cambiar el valor de la opción o presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso. 0= enable [habilitar] **1= disable [deshabilitar]**
15		Establecer los valores predeterminados para las Opciones	Set < - > **1**	Para cambiar un valor, presionen la tecla **Kg-Lb**. 0 - default [valor predeterminado] Opciones = (OPx) **1 = US valor predeterminado en los EE.UU.** (los valores predeterminados en los EE.UU. son OP1-1, OP2-0, OP3-0, OP4-1, OP5-1, OP6-0, OP-7-0, OP8-1, OP9-1, OP10-1). 2 = Valores predeterminados Europeos 1 3 = Valores predeterminados Europeos 2 9 = Utilizado si OP1 hasta OP10 han sido cambiados a algo fuera de los valores predeterminados establecidos en la fábrica. **Nota:** ***Siempre establezcan estos valores en 1 o 9 para indicadores en uso en los EE.UU. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla REWEIGH [PESAR DE NUEVO].***

Tabla 4-1. Menú del Modo de Configuración

Paso		Función	Pantalla	Parámetros Disponibles
16		Determina el tiempo del apagado automático cuando la báscula no está en uso. Las opciones van de 1 hasta 20 minutos. Esto se utiliza cuando están operando la unidad en base a su batería.	t-OFF <-> **5**	Presionen y mantengan presionada la tecla **Kg-Lb** para desplazar por el dígito de la extrema derecha en la pantalla (0-9). Si quieren un valor entre 10 y 19, con la pantalla puesta en 1, presionen la tecla **Kg-Lb** dos veces y un 10 aparecerá. Si quieren un valor de 20, con la pantalla puesta en 2 presionen la tecla **Kg-Lb** dos veces y 20 aparecerá. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
17			StArt or SAvE	Si no han hecho ningunos cambios a los parámetros, la pantalla automáticamente mostrará el mensaje *StArt* y luego vuelve al modo normal de pesaje. Si cambiaron algún parámetro, la pantalla mostrará el mensaje *SAvE.* Para guardar los cambios hechos, presionen la tecla **REWEIGH**. Para volver al modo de pesaje sin guardar los cambios, presionen la tecla **Kg-Lb**.
18			Con En	Reemplacen el puente de configuración.

Tabla 4-1. Menú del Modo de Configuración

4.4 Reponer en los valores predeterminados en fábrica

Los parámetros de configuración pueden ser puestos de nuevo en los valores predeterminados en la fábrica mientras en el modo de configuración. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** una vez para avanzar a la visualización de la versión del programa de software (ID <-> 11305). Presionen y mantengan presionada la tecla **BMI** hasta que se muestre *=DEF=*. A este punto, si quieren llevar a cabo la función de reponer en los valores predeterminados, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** y la báscula mostrará *DONE*. Luego la báscula apagará y prenderá de nuevo. Si no quieren ejecutar la función de reponer en los valores predeterminados, presionen la tecla **ON/OFF [PRENDER/APAGAR]**.

Después de llevar a cabo la función de reponer en los valores predeterminados, la báscula va a requerir ser calibrado de nuevo. Además, la báscula quedará configurada para una capacidad de 600 lbs. La capacidad varia según el modelo. Refiéranse a la etiqueta de número de serie en su báscula y configuren de nuevo la capacidad (FULL) y las divisiones de pantalla (rOUnd) como necesario desde el menú de configuración.

5.0 Calibración de la báscula

Antes de que puedan calibrar la báscula, verifiquen y configuren todos los parámetros de la báscula.

Remuevan el puente de configuración/calibración (vean la Sección 4.1 en la página 11). Prendan la báscula. Mientras que el mensaje *StArt* esté visualizado, presionen y mantengan presionadas las teclas **Kg-Lb** y **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** hasta que el mensaje *CAL* esté mostrado.

NOTA: ***La pesa de calibración no puede ser de menos de 60 lb (28 Kg) y no más de 300 lb (135 kg).***

La siguiente tabla muestra el procedimiento de calibración.

Step		Function	Display	Available Parameters
1	Prendan la báscula. Mientras que el mensaje *START* esté mostrado, presionen y mantengan presionadas las teclas **Kg-Lb** y **REWEIGH [PESAJE DE NUEVO]** hasta que el mensaje *AL* esté mostrado.	Entra al modo de calibración.	StArt	La báscula automáticamente avanza al Paso 2.
2		Entra al modo Cal [Calibración]	CAL	Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
3		Sets the value of the calibration weight you are going to use for calibrating the span value of the scale.	LOAd <-> XXX.X	Utilicen el ingreso de datos numéricos (explicado en la Sección 4.3 en la página 12) para establecer un peso de calibración. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**
4			CLEAr	Remuevan todo peso de la plataforma y aseguren que la báscula esté estable. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
5	Calibrar el cero		- - - - - PUT<->XXXX	Coloquen el peso pedido sobre la plataforma de la báscula. Esto quedará visualizado por algunos segundos. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
6	Calibrar el alcance		CAL FAC tOr <-> X.XXX	Esto quedará visualizado por algunos segundos y muestra el factor actual de calibración. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
7			SAvE	Para guardar la nueva calibración, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**. Para salir sin guardar la calibración, presionen la tecla **ZERO [CERO]**.
8			dONE	La báscula muestra que ha guardado el valor de calibración y automáticamente avanza al último paso.
9			StArt	La báscula se apaga y prende de nuevo.
10			Con En	Reemplacen el puente de configuración.

Tabla 5-1. Menú de Calibración

6.0 Comunicación RS-232

La báscula viene con un puerto RS-232 que permite que los datos de pesaje sean transmitidos a otros equipos tales como una computadora o una impresora. El cable RS-232 con su conector DB-9 (PN 100719) está disponible de Rice Lake Weighing Systems. La Figura 2-2 en la página 3 muestra dónde está ubicada la conexión RS-232.

Los parámetros RS-232 son de 9600 baudios (elegible en le modo de programación), 8 bits de datos, 1 bit de parada, ninguna paridad, y ningún asentimiento o saludo inicial.

Hay tres métodos de comunicación:

- Impresión por presionar una tecla en el teclado
- Protocolo remoto estándard
- Protocolo de escape

6.1 Impresión por presionar una tecla

Con un peso estable y dentro de su rango debido, presionen y mantengan presionada la tecla **Kg-Lb/Pronta [Kg-Lb/Imprimir]** por por lo menos tres segundos o hasta que la báscula emita dos pitidos rápidos. Noten que si la báscula no pita dentro de cinco segundos, suelten el botón porque el peso tuvo que haber estado en movimiento o fuera de rango.

- Si la báscula está mostrando el peso y no el BMI, ella enviará la siguiente cadena de 21 caracteres:

xxxxxxxxx<SP>uu<SP>mmmmm<SP><CR><LF>

Donde:

xxxxxxxxx es el peso con su punto decimal y un signo " - " si negativo, las unidades son uu (lb or kg).

mmmmm es el modo (bruto o neto)

Ejemplos:

-10 Lb net = <SP><SP><SP><SP>-10.0<SP>lb<SP><SP>Net<SP><SP><SP><CR><LF>
10 Lb gross = <SP><SP><SP><SP><SP>-10.0<SP>lb<SP>Gross<SP><CR><LF>

- En le modo BMI (mostrando el valor BMI), la báscula enviará los siguientes datos:

GROSS WEIGHT	215.0 LB
TARE WEIGHT	0.0 LB
NET WEIGHT	215.0 LB
PATIENT HEIGHT	6-01.0 FT
PATIENT BMI	28.4

6.2 Protocolo Estándard Remoto (opción de configuración #9 puesto en 1)

Cuando conectado a una computadora, hay cinco comandos que se pueden utilizar en el protocolo estándard remoto para comunicar con la báscula. Ellos con los siguientes:

- t - tarar la báscula. Si están en el modo bruto, la báscula calculará la tara e irá al modo neto. Si están en el modo neto, removerá la tara y volverá al modo bruto.
- w - la báscula envía el peso actual a la computadora.
- i - la báscula envía el ID del programa de software de la báscula.
- z - si es posible, la báscula será puesta en cero (0.0).
- p - la báscula envía los mismos datos que son enviados en la impresión por presionar una de las teclas en el teclado.

El formato de los datos devueltos será el mismo que el que fue notado bajo impresión por presionar una tecla. Noten que los comandos w y p no devolverán un valor si la báscula está en movimiento o está mostrando un peso inválido.

6.3 Protocolo ESC (opción de configuración #9 está puesto en 0)

El Protocolo ESC difiere del protocolo estándard y permite que datos de peso y unidades de medición sean transmitidos para su completa integración en registros médicos electrónicos o para pruebas diagnósticas de la vida de batería, las celdas de carga, etc. La báscula solo trasmite datos cuando recibe el conjunto correcto de comandos.

Pueden probar el conjunto de comandos y repasar la respuesta de la báscula usando PROCOMM Plus o los archivos Dietéticos/de Gimnasio encontrados en nuestro sitio web, **www.ricelake.com/health**. Si están utilizando PROCOMM Plus, les recomendamos establecer “teclas claves” o “teclas de acceso directo” para los comandos. Refiéranse a la Tabla 6-1 para ver una lista de esos comandos.

Un Protocolo de Escape es donde se utiliza el escape <ESC> para indicar que hay un comando que viene después y no solo datos.

La Tabla 6-1 enumera una lista completa de comandos ESC que se utilizan con la báscula.

Comando/ Respuesta	Caracteres ESC	Valor ESC con sus Parámetros	Descripción
Reading [Lectura]	R	R	Este valor nos dice que la PC está enviando una lectura. Inmediatamente después de esto vendrá el valor que fue enviado. Ejemplo: <ESC>R<ESC>E <ESC>R<ESC>W0200.5<ESC>Nm<ESC>E
Weight {Peso]	W	Wnnn.n	Este es el peso del paciente (por ejemplo: W0200.5 quiere decir 200.5 lb). Si la báscula está sobrecargada, la báscula volverá al valor de 999.9.
Units [Unidades]	N	Nc	Esto indica en qué unidad los valores han sido tomadas (m=métricas, c=constitucionales)
End of Packet (EOP) [Fin del Paquete]	E	E	Esto indica que se ha llegado al final del paquete de comandos/datos
Diagnostics (request) [Diagnósticas (pedido)]	A	Accc	Este es el pedido por una prueba diagnóstica sobre ciertas partes de la báscula como la vida de la batería, las celdas de carga, etc. • Valor AD (ADC) = E06=AD es demasiado alto, E07=AD es demasiado bajo • Sobrecarga (OVL) = E10 • Batería (BAT) = E4U= (Bat ok) o E4L (Bat Low [Bajo], pero todavia utilizable - 1 barra queda en el indicador • Información de calibración OK (CAL) = E11=La calibración no está bien y el usuario necesita calibrarlo de nuevo.
Diagnostics (response) [Diagnósticas (respuesta)]	Z	Zccc	Esto será la respuesta a las diagnósticas hechas en la báscula. Los valores incluirán cualquier códigos de error para indicar lo que anda mal con la báscula o verán todos ceros (Z000) para indicar que todo está bien.
Control (set a value) [Control (establecer un valor)]	C	Cccc=c	Se utiliza esto para establecer el valor de las configuraciones globales de la báscula. <ESC>CUOM=m<ESC>E establecerá la unidad de medición en KG Unidad de medición (métrica o constitucional) (UOM) = c (m o c)

Tabla 6-1. Parámetros de comunicación RS-232

Si están utilizando los archivos de Rice Lake, por favor sigan las instrucciones debajo:

1. Vayan al sitio web www.ricelake.com/health y bajen los archivos Rswin.exe y Inbar.ini ubicadas en la sección de archivos para bajar en el sitio web y bájenlas a su computadora.
2. Aseguren que la báscula esté conectada a la computadora or medio del cable RS-232.

3. Hagan doble-clic en el archivo Rswin.exe y la siguiente pantalla aparecerá.

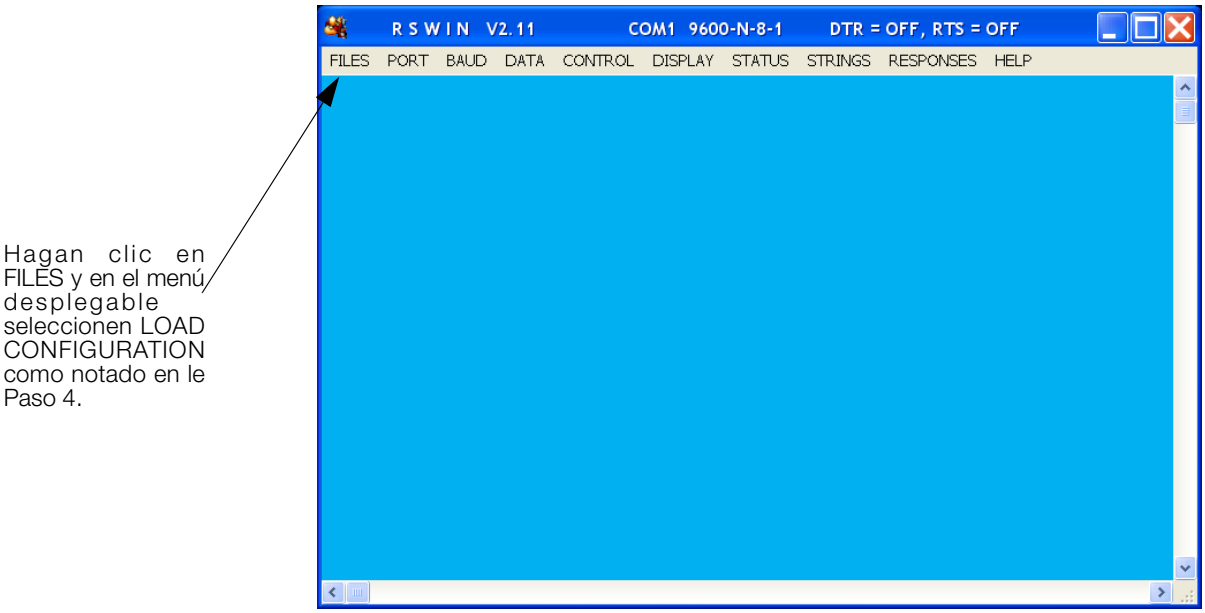
Hagan clic en FILES y en el menú desplegable seleccionen LOAD CONFIGURATION como notado en le Paso 4.
RSWIN V2.11 COM1 9600-N-8-1 DTR = OFF, RTS = OFF
FILES PORT BAUD DATA CONTROL DISPLAY STATUS STRINGS RESPONSES HELP

Figura 6-1. Pantalla Rswin

4. Hagan clic en *FILES* y en el menú desplegable seleccionen *LOAD CONFIGURATION*. A este punto, hagan doble-clic en el archivo Inbar.ini.
5. Hagan clic en *STRINGS* y la siguiente pantalla aparecerá.

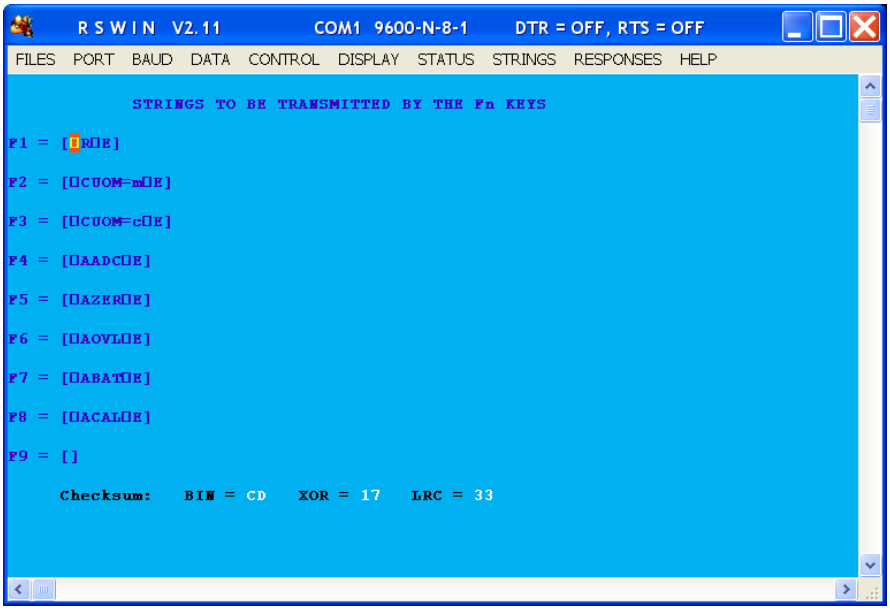
RSWIN V2.11 COM1 9600-N-8-1 DTR = OFF, RTS = OFF
FILES PORT BAUD DATA CONTROL DISPLAY STATUS STRINGS RESPONSES HELP
STRINGS TO BE TRANSMITTED BY THE Fn KEYS
F1 = [□R□E]
F2 = [□CUOM=m□E]
F3 = [□CUOM=c□E]
F4 = [□AADC□E]
F5 = [□AZER□E]
F6 = [□AOVL□E]
F7 = [□ABAT□E]
F8 = [□ACAL□E]
F9 = []
Checksum: BIN = CD XOR = 17 LRC = 33

Figura 6-2. Cadenas de ser utilizadas en la transmisión RS-232

Esta pantalla está mostrando que las teclas de función ya están programadas con conjuntos de comandos. Por ejemplo, el presionar la tecla **F1** es lo mismo que el enviar <ESC>R<ESC>E.

6. Hagan clic en *DISPLAY* y en el menú desplegable seleccionen o *HEX* o *ASCII.*

Ejemplos de lo verán en la pantalla HEX están mostrados en la Figura 6-3.

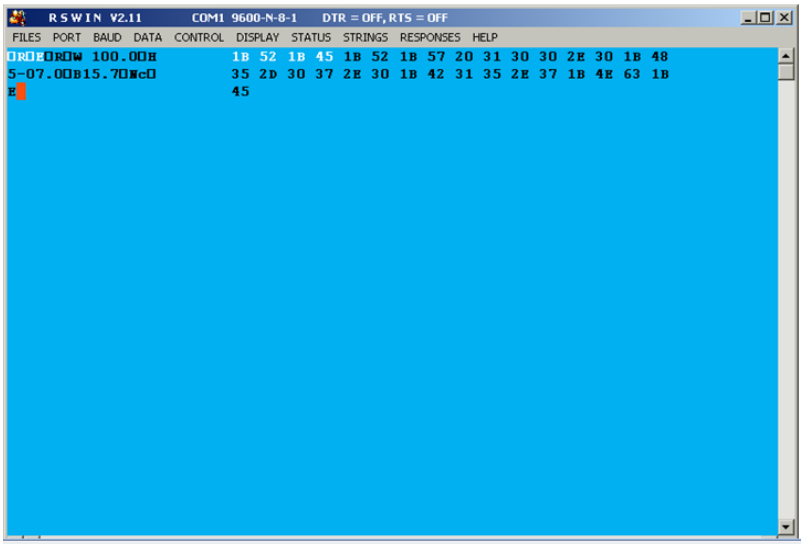
RSWIN V2.11 COM1 9600-N-8-1 DTR = OFF, RTS = OFF
FILES PORT BAUD DATA CONTROL DISPLAY STATUS STRINGS RESPONSES HELP
1B 52 1B 45 1B 52 1B 57 20 31 30 30 2E 30 1B 48
35 2D 30 37 2E 30 1B 42 31 35 2E 37 1B 4E 63 1B
45

Figura 6-3. Ejemplo de la pantalla HEX

Ejemplos de lo que verán en la pantalla ASCII están mostrados en la Figura 6-4.

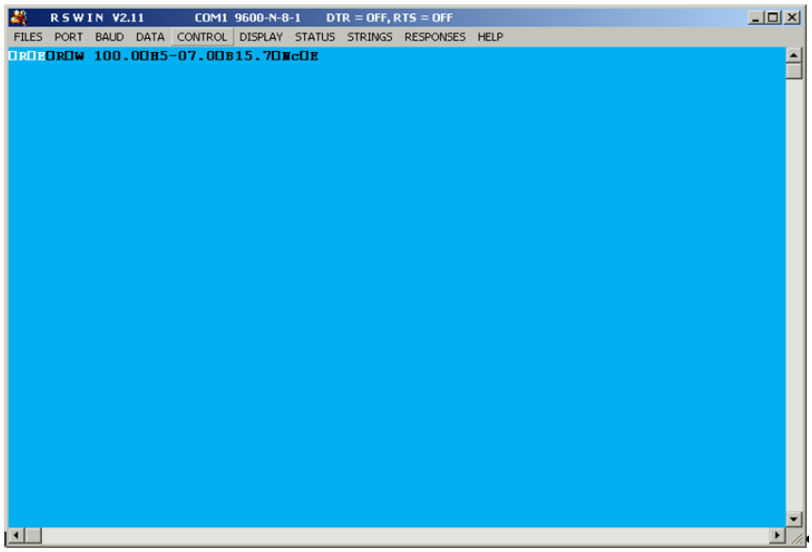

Figura 6-4. Ejemplo de la pantalla ASCII

6.4 Ejemplo y explicación del protocolo ESC

Cuando la báscula mide el peso y lo envía a través de la línea de comunicación a la PC, la cadena se parecerá a lo siguiente:

<SCALE> --------<PC>

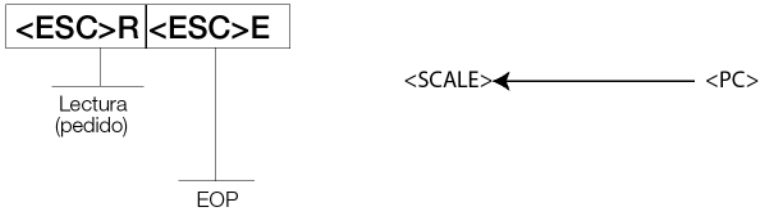

Cuando el usuario quiere diagnosticar cualquier problema con la báscula, el operador tendrá que pedir a la báscula enviar los datos de error (si algunos existen). Esto se logra por el comando Diagnostics (request) [Diagnósticos (pedido)] y se verá como lo siguiente:

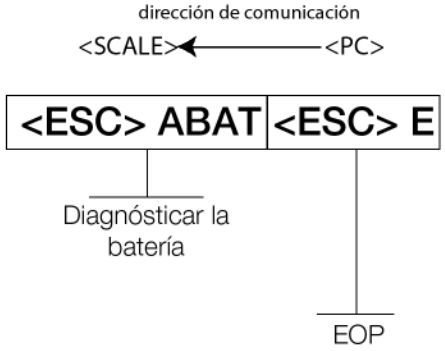

Si la batería está bien, la báscula les responderá con el siguiente valor:

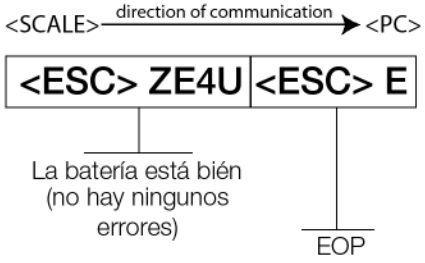

Si la batería está críticamente baja, responderá con:

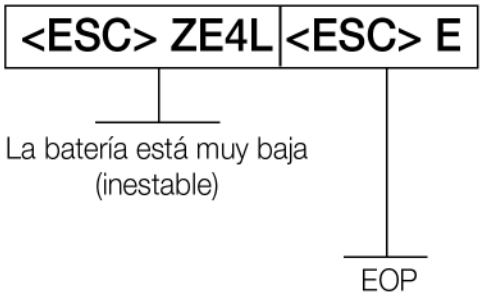

7.0 Resolución de problemas y el hacer pruebas

Refiéranse a las siguientes instrucciones para verificar y corregir cualquier falla antes de ponerse en contacto con personal de servicio

Síntoma	Posibles causas	Acción correctiva
La báscula no prende	La batería está muerta	Conecten la báscula a una fuente de alimentación.
	Tomacorriente defectuosa	Utilicen un tomacorriente diferente.
	Fuente de alimentación mala	Reemplacen el adaptador eléctrico.
Produce un peso dudoso o la báscula no vuelve a cero	Algún objeto externo está interfiriendo con la báscula	Remuevan el objeto que está interfiriendo con la báscula.
	La pantalla no mostraba 0.0 antes de pesar	Ayuden al paciente salir de la báscula, pongan la báscula en cero, y comiencen el proceso de pesaje de nuevo.
	La báscula no está colocada sobre un piso nivelado	Aseguren que la báscula esté nivelada utilizando el nivel de aire en la plataforma y comiencen el proceso de pesaje de nuevo.
	La báscula está fuera de calibración	Verifiquen el peso con un valor de peso conocido.
	Tara impropia	Coloquen el paciente sobre la báscula. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**. Una vez que el peso del artículo esté visualizado, presionen la tecla **TARE [TARA]**. Coloquen el paciente de nuevo sobre la báscula. Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** otra vez.
Se lleva a cabo el pesaje pero la pantalla muestra *WEIGH [PESAR]* y *REWEIGH [PESAR DE NUEVO]* cada varios segundos; el proceso de pesaje toma demasiado tiempo y ningún peso queda visualizado	El paciente no está sentado quietamente	Pidan al paciente no moverse.
La pantalla muestra un mensaje de *STOP {PARADA]*	La carga sobre la báscula excede la capacidad de la báscula (220 kg)	Remuevan el peso excesivo y utilicen la báscula conforme a las especificaciones del fabricante.
La pantalla muestra el mensaje *LO Bat*	La carga de la batería está baja	Recarguen la batería.
La pantalla muestra el mensaje Err [Error] como detallado en la tabla debajo		
Err 2	Estado bajo de saturación (A/D bajo)	La celda de carga no está conectada correctamente. Chequeen los cables y las conexiones mecánicas. Si el problema persiste, reemplacen el juego de celdas de carga.
Err 3	Estado alto de saturación (A/D alto)	Vean el Err 2
Err 6	Peso inestable. No se puede calibrar.	Chequeen el ambiente mecánico de las celdas de carga y aseguren que nada les esté tocando y que los cables estén soldados apropiadamente.

Tabla 7-1. Tabla de resolución de problemas para la línea Rice Lake

Síntoma	Posibles causas	Acción correctiva
Err 7	Error matemático; división por cero. No se puede calcular el factor de calibración.	Este error quedará mostrado cuando intentando calibrar la unidad con ningún peso de calibración sobre la unidad.

Tabla 7-1. Tabla de resolución de problemas para la línea Rice Lake

7.1 Modo de pruebas

El menú del modo de pruebas es un modo especial utilizado para verificar tres parámetros muy importantes que son útiles en conocer el estado del sistema y para la resolución de problemas. Hay que remover el puente de configuración/calibración antes de que puedan entrar a este modo (vean la Figura 4-1) y la alimentación eléctrica tiene que estar apagada.

Para acceder al parámetro del modo de prueba, presionen y mantengan presionada las teclas **REWEIGH** + **On-Off/ Zero** simultáneamente hasta que aparezcan flechas en el centro de la pantalla.

El modo de prueba tiene tres parámetros. Son los siguientes:

- Pesaje
- Conteo interno
- Indicación del estado de la batería

Se alterna entre los tres parámetros por presionar la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.

Presionen la tecla **Kg-Lb** para devolver la báscula a cero mientras mostrando el peso (*TEST*).

Presionen **Kg-Lb** + **REWEIGH** para salir del modo de prueba

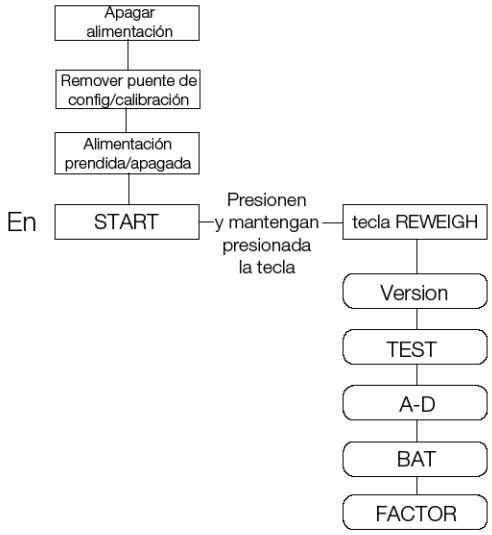

Figura 7-1. Estructura del menú del modo de prueba

La Tabla 7-2 enumera los varios mensajes que pueden aparecer en la pantalla mientras haciendo pruebas a la báscula.

NOTA: <-> quiere decir que la visualización alterna entre los dos valores.

Paso		Función	Pantalla lee	Parámetros disponibles
1	Prendan la báscula. Mientras que *StArt* esté en la pantalla, presionen y mantengan presionada la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.	Les hace entrar en el test mode [modo de prueba] de la báscula.	StArt	La báscula automáticamente avanza al Paso 2.
2		Identifica el ID del programa de software	IdEnt <-> **11007**	Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para avanzar al próximo paso.
3		Muestra el valor actual del peso.	tESt <-> 0.0	Para poner la pantalla en cero, presionen la tecla **Kg-Lb**. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
4		Muestra el valor actual del conteo A/D.	A-d <-> XXXX	Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
5		Verifica el nivel actual de carga de la batería.	bAt <-> XXX o nO bAt	Si el mensaje *nO bAt* está visualizado, no hay baterías en la unidad o la unidad está funcionando en base de su adaptador c.a. externa. Para avanzar al próximo paso, presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]**.
6		Esto muestra el factor de la calibración.	FACtOr <-> XXXXX	Presionen la tecla **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** para regresar a la cabeza del menú de prueba. Para salir del modo de prueba, presionen las teclas **REWEIGH [PESAR DE NUEVO]** y **Kg-Lb** simultáneamente o apaguen el indicador.

Tabla 7-2. Menú del modo de prueba

8.0 Mantenimiento

La siguiente sección les proporciona las instrucciones para el mantenimiento y la limpieza de la línea de básculas Rice Lake. Operaciones de mantenimiento fuera de los que están descritos en esta sección solo se deberían llevar a cabo por personal calificado de servicio.

8.1 Mantenimiento básico

Antes del primer uso de la báscula y después de temporadas sin haberla utilizado, chequeen la báscula para ver si está operando y funcionando Si la báscula no está operando correctamente, pónganse en contacto con personal calificado de servicio.

Sigan los siguientes pasos para llevar a cabo mantenimiento básico:

1. Revisen la apariencia general de la báscula entera para ver si hay algunas señales obvias de daño, abuso, etc.
2. Inspeccionen la condición del cable del adaptador c.a. para ver si está rajado o deshilachado o tiene sus clavijas dobladas.

8.2 Limpieza

El cuidado y la limpieza apropiada son esenciales para asegurar una larga vida de operación precisa y eficaz. Antes de empezar el proceso de limpieza, desconecten la báscula de su fuente de alimentación c.a.

1. Limpien todas las superficies externas con un trapo limpio y húmedo. Se puede utilizar una solución blanda de jabón y agua. Séquenlo con un trapo suave y limpio.
2. No sumergen la báscula en soluciones de limpieza u otras soluciones.
3. No usen alcohol isopropilino u otras soluciones para limpiar la superficie de la pantalla.

8.3 Procedimiento de recorte de señal

Recorte de señal es el proceso de igualar las salidas de múltiples celdas de carga. Si resulta ser necesario, se puede recortar las celdas de carga individualmente por medio de potenciometros.

So parece ser necesario una alta cantidad de recorte (mas de 5% de la salida normal), investiguen para ver si hay algún otro problema. El mejor recorte siempre es la cantidad más mínima de recorte posible. Cuando se hayan corregido todos los errores menos desigualdad entre las celdas de carga y extensiones o reducciones de los cables, continuen con el recorte.

Utilicen los siguientes pasos para recortar correctamente la báscula:

1. Pongan el indicador en cero y coloquen una pesa de prueba calibrada de 70 Kg sobre cada celda de carga por turno como mostrado debajo en la Figura 8-1 en la siguiente secuencia:
   - Empiezen con la esquina izquierda más lejana (1)
   - Esquina izquierda más cercana (2)
   - Esquina derecha más lejana (3)
   - Esquina derecha más cercana (4)

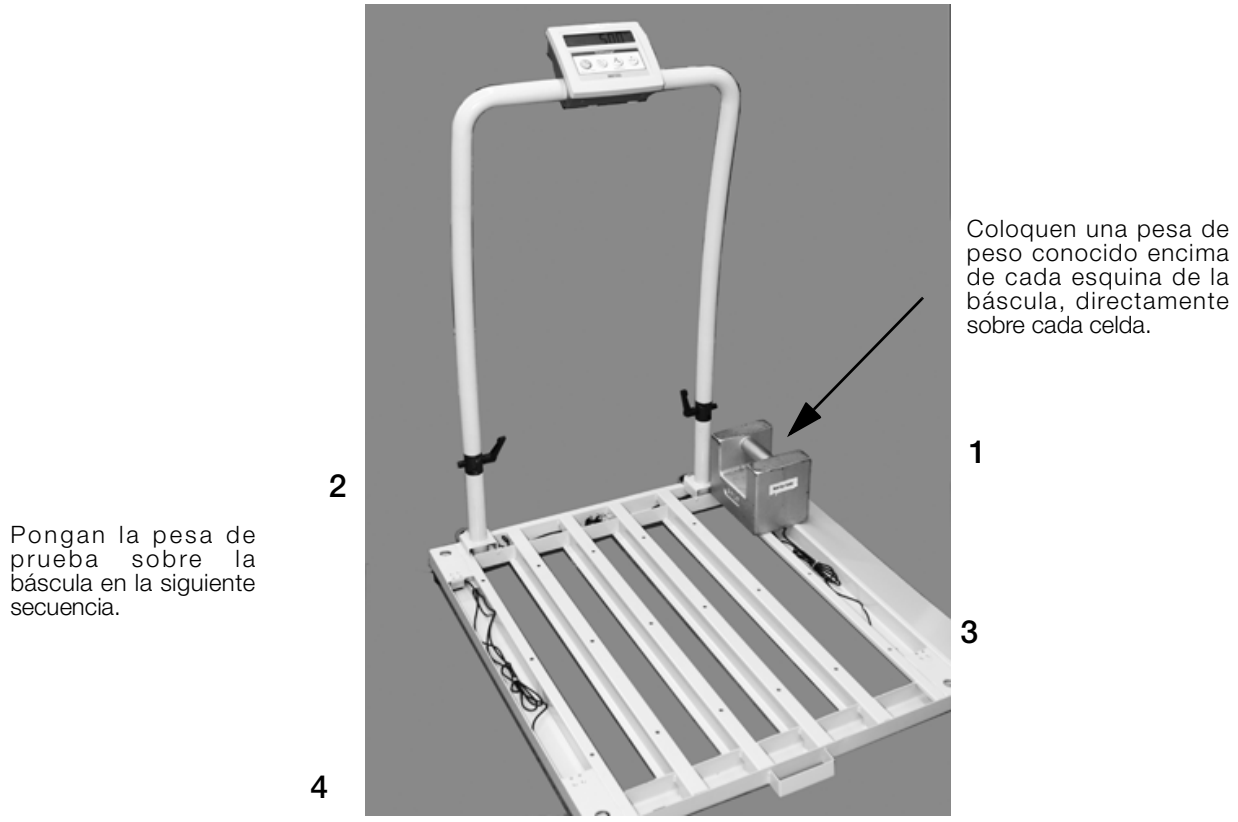
Coloquen una pesa de peso conocido encima de cada esquina de la báscula, directamente sobre cada celda.
1
2
Pongan la pesa de prueba sobre la báscula en la siguiente secuencia.
3
4

Figura 8-1. Sequencia de recorte de las esquinas de la báscula de sillas de ruedas

2. Registren el valor visualizado en el indicador despues de que se haya colocada la pesa de prueba sobre cada esquina por turno (directamente sobre la celda de carga), sin permitir que la pesa se extienda más allá que el costado de la báscula. Permitan que la báscula vuelva a cero cada vez para verificar si hay alguna fricción u otro problema mecánico. Escojan la celda de carga que tiene el valor más bajo como su punto de referencia. Esta celda no será recortada.
3. Reemplacen la misma carga de prueba sobre cada celda por turno, primero midiendo las celdas de carga (1) y (2) y luego, utilizando el potenciometro correspondiente, bajen cada celda hasta que quede igual a

la celda referenciada.

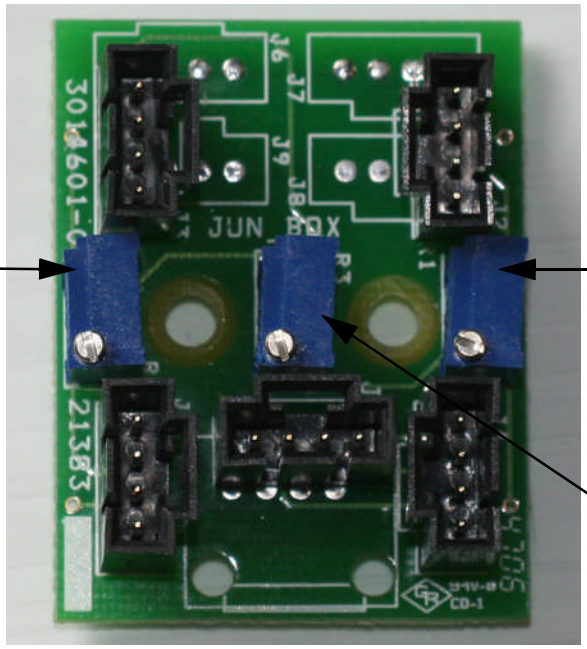
El potenciometro para las celdas de carga uno (1) y dos (2)
El potenciometro para las celdas de carga tres (3) y cuatro (4)
El potenciometro para chequear las vigas en la mitad

Figura 8-2. Potenciometros para las celdas de carga

Dado que las correcciones por esquina son algo de interactivos, chequeen todas las celdas otra vez para asegurar su repetibilidad. Si resulta ser necesaria, repitan los pasos 1 hasta el 3 otra vez.

4. Ahora midan las celdas tres (3) y cuatro (4) y utilicen el potenciometro correspondiente para bajar la salida de cada celda hasta que iguale la de la celda de carga referenciada.
5. Ahora alineen los dos lados de la báscula por:
   - Colocar una pesa de 70 Kg en el centro de la viga de mano izquierda y lean el valor A/D.
   - Coloquen una pesa de 70 Kg en el centro de la viga de mano derecha y lean el valor A/D.
   - Giren el potenciometro correspondiente hasta que se llega a un valor igual entre los dos lados con un margen de error de 2 unidades de la A/D.

9.0 Las especificaciones de la báscula digital de silla de ruedas

Alimentación eléctrica
120 VCA-9VCC-50Hz / 230 VCA-9VCC-50Hz

Clase de batería
Batería sellada de plomo y ácido

Uso de la batería
75 horas
Aproximadamente 300-1200 ciclos de recarga disponible, dependiendo de la actividad de descarga de la batería.
El apagado automático puede ser programado para entre 0-20 minutos.

Comunicaciones de datos
RS-232 con conector RJ-45

Velocidad en baudios elegible, valor preprogramado - 9600

8 bits

Ninguna paridad

1 bit de parada

Ningún asentimiento o saludo inicial

Ambiental
Temperatura de operación
50 a +104°F (14 a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
32 a 158°F (0 a 70°C)
Humedad
85% humedad relativa

Capacidad y graduaciones
1000lb (453kg) 0.2lb (0.1kg)

Certificaciones y aprobaciones
Atiene la norma RoHS

Dimensiones
Dimensiones de la plataforma

29.5 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto

Para más información

Manuales de sistema

- *Digital Wheelchair Scale Operation Instructions*, PN 113804
  [Instrucciones de operación de la Báscula Digital de Sillas de Ruedas, PN 118865]

Literatura

- *Medical Scales - Wheelchair Scales 4 Color*
  [Básculas médicas - Básculas de silla de ruedas a todo color], PN115157
- *Medical Product Guide [Guía a productos médicos]*, PN117473

Sitio Web

- http://www.ricelake.com/health

Información de contacto

Horas de operación

Representantes conocedores de atención al cliente están disponibles de 6:30 a.m. - 6:30 p.m. lunes a viernes y de 8 a.m. al mediodía los sábados (CST - hora del centro)

Teléfono

- Ventas/Apoyo técnico 800-472-6703
- Clientes canadienses y mejicanos 800-321-6703
- Internacional 715-234-9171

Servicio inmediato/de emergencia

Para recibir ayuda inmediata, llamen gratuitamente al 1-800-472-6703 (clientes canadienses y mejicanos, por favor llamen al 1-800-321-6703). Si están llamando fuera de las horas normales del día laboral y si tienen un problema urgente con una báscula y una emergencia, presionen el 1 para conectarse con el personal de turno.

Fax

Número de Fax 715-234-6967

Email

- Ventas e información de producto en los EE.UU. al prodinfo@ricelake.com
- Ventas e información de producto internacionales (fuera de los EE.UU.) al intlsales@ricelake.com

Dirección postal

Rice Lake Weighing Systems

230 West Coleman Street

Rice Lake, WI 54868 USA

Garantía Limitada de la Báscula Digital de Silla de Ruedas

Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo equipo RLWS y sistemas correctamente instaladas por un Distribuidor o Fabricante Original de Equipos operará funcionará conforme a las especificaciones en los materiales escritos como confirmado por el Distribuidor/Fabricante Original y aceptado por RLWS. Todos los sistemas y componentes están garantizados ser libre de defectos en los materiales y la mano por un periodo de un año.

RLWS garantiza que el equipo vendido bajo esta garantía se conformara a las especificaciones actuales escritas autorizadas por RLWS. RLWS garantiza el equipo contra obra de mano o materiales defectuosas. Si cualquier equipo falla en conformarse a estas garantías, RLWS reparará o reemplazará, a su criterio, dicha mercadería devuelta dentro del periodo de garantía, en sujeción a las siguientes condiciones:

- En el momento en que el Comprador descubra tal disconformidad, RLWS recibirá una pronta notificación por escrito con una explicación detallada de las presuntas deficiencias.
- Los componentes electrónicos individuales devueltos a RLWS con fines de la garantía tienen que estar empaquetados para evitar daños por descargas electrostáticas (ESD) durante el envió. Los requisitos de empaque se enumeran en una publicación, *Protegiendo sus componentes del daño por descargas estáticas durante envío*, disponible desde el Departamento de devolución de equipos de RLWS.
- La examinación de dicho equipo por RLWS confirma que la desconformidad existe y que no fue causada por accidente, uso indebido, negligencia, alteración, instalación incorrecta, reparación incorrecta ni prueba incorrecta; RLWS será el único que emitirá juicio sobre todas las presuntas desconformidades.
- Dicho equipo no ha sido modificado, alterado, ni cambiado por ninguna persona excepto RLWS o sus agentes de reparación debidamente autorizados.
- RLWS tendrá tiempo razonable para reparar o reemplazar el equipo defectuoso. El comprador es responsable de los gastos de envío en ambos sentidos (de ida y vuelta).
- En ningún caso se hará responsable RLWS por el tiempo de viaje o las reparaciones en el sitio de emplazamiento, incluyendo el montaje o desmontaje del equipo, ni responderá por el costo de cualquier reparación realizado por terceros.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE FORMA ILIMITADA LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS NI EL DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES NI RESULTANTES O CONSECUENCIALES.

RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR DICHA MERCADERÍA. EN ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL COMPRADOR RENUNCIA A TODO Y CUALQUIER OTRO RECLAMO A LA GARANTÍA.

SI EL VENDEDOR NO FUERA RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEDOR POR RECLAMOS BAJO LA GARANTÍA.

NINGUNOS TERMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS NI ACUERDOS QUE PRETENDEN MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA TENDRÁN EFECTO LEGAL A MENOS QUE ESTÉN HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN RLWS Y EL COMPRADOR.

© 2010 Rice Lake Weighing Systems, Inc. Rice Lake, WI EE.UU. Todos los derechos reservados.

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS • 230 WEST COLEMAN STREET • RICE LAKE, WISCONSIN 54868 • EE.UU.

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

230 W. Coleman St. • Rice Lake, WI 54868 • EE.UU.
EE.UU. 800-472-6703 • Canadá/México 800-321-6703
Internacional 715-234-9171

www.ricelake.com
mobile: m.ricelake.com

© 2010 Rice Lake Weighing Systems

PN 118986 12/10